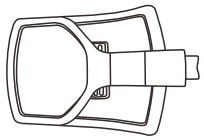


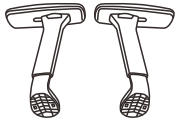



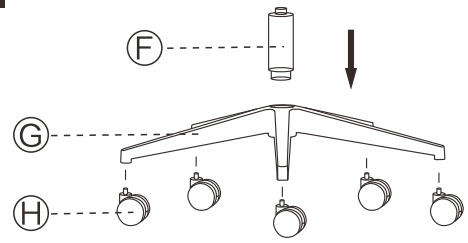
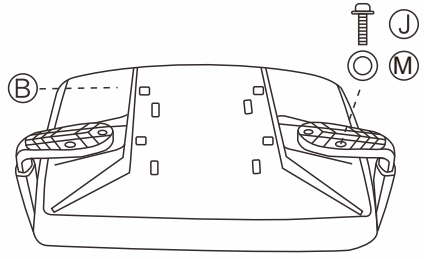
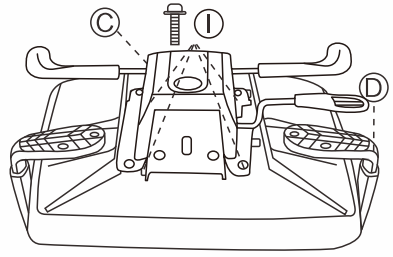
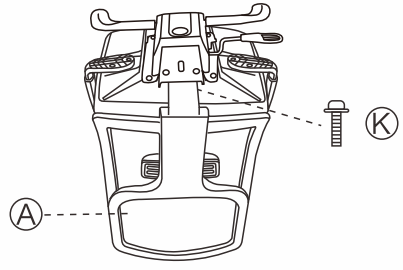
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Ax1 	Ix4 6 x 30 mm 
Bx1 	Jx6 6 x 35 mm 
Cx1 	Kx3 8 x 20 mm 
Dx2 	Lx2 6 x 30 mm 
Ex1 	Mx6 M6 
Fx1 	Nx1 M5 
Gx1 	Ox1 
HX5 	


1


2


3


4

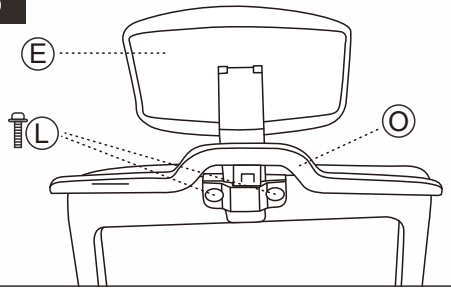
5

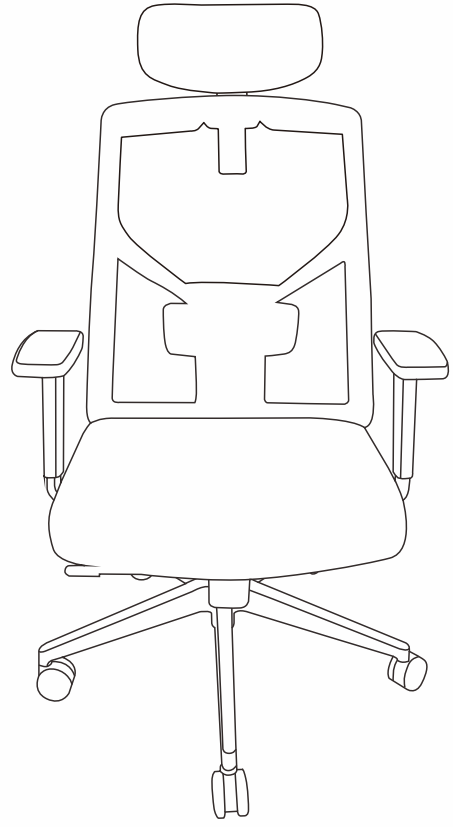
6


Importer:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.cz